



Protector ocular y de pantalla Universal
GUÍA RÁPIDA



Universal eye and screen protector
QUICK GUIDE



Protecteur d'écrans et des yeux Universel
GUIDE RAPIDE



PROTECTOR UNIVERSAL RETICARE

Tu protector ocular y de pantalla Reticare tiene una capa adhesiva en el reverso y una capa protectora provisional en la parte frontal. Estas capas asegurarán que tu protector Reticare se ajusta perfectamente y te permitirá una visualización perfecta una vez colocado.

**Las instrucciones te enseñarán como medir y cortar tu protector Reticare para una correcta instalación.
¡Empecemos!**

PROTECTOR RETICARE

ANVERSO*

pestaña 1 pestaña 2




REVERSO

pestaña 2 pestaña 1




NOTA: los 3 primeros pasos se necesitan SOLO para el modelo **UNIVERSAL**.


- 1** Mide el ancho y el alto de tu pantalla.
No incluyas el marco en esa medida.

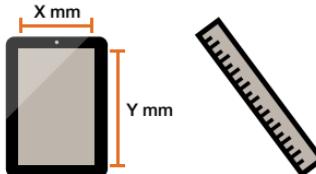

- 2** Coloca tu protector Reticare en una superficie plana con la pestaña 1 en la esquina superior izquierda. **Ahora mide y marca las dimensiones de la pantalla en tu protector tal como se muestra en el dibujo.**

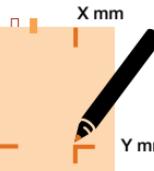

- 3** Con tijeras de precisión o un cutter, regla preferiblemente metálica y una base de corte, corta cuidadosamente tu protector por las marcas.

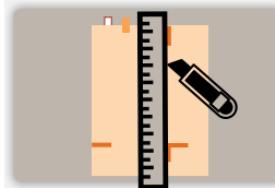

- 4** Limpia tu pantalla con la toallita húmeda y la gamuza incluidas en la caja. Es importante que te asegures de que está limpia y libre de polvo antes de instalar el protector.



- 5** Coloca el protector sobre la pantalla. Comenzando por la parte superior, **separa una pequeña parte de la pestaña 1.**



- 6** Cuidadosamente alinea y adhiere una pequeña parte del protector a la pantalla. Asegúrate de alinear bien los bordes y esquinas antes de adherirlo. Una vez que esa parte está fija, **despega gradualmente el resto de la capa y adhiere el resto al dispositivo.**



- 7** Pasa la espátula para eliminar las burbujas de aire que puedan quedar, empezando desde el centro hacia afuera, y repitiendo en caso necesario.



espátula

- 8** Un último paso. **Despega con cuidado la pestaña 2 (que corresponde a la capa protectora) y ya has terminado!**





UNIVERSAL RETICARE PROTECTOR

Your Reticare eye and screen protector has an adhesive layer on the back and a temporary protective layer on the front. These layers ensure that your Reticare will attach securely and provide clear viewing.

The instructions will show you how to measure and cut your Reticare to size and install the protector. Let's start.

RETICARE PROTECTOR


FRONT SIDE* BACK SIDE

tab 1 tab 2 tab 2 tab 1




NOTE: these 3 first steps are needed ONLY for the UNIVERSAL model.


- Measure your screen length and width. Don't include the frame in your measurements.

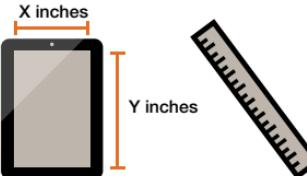

- Place your Reticare protector face-up on a flat surface with "Tab 1" in the upper left-hand corner. Now measure and mark the screen dimensions on your Reticare as shown below.

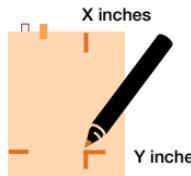


- With precision scissors or a sharp blade, ruler, and cutting board carefully **cut your Reticare protector as marked.**

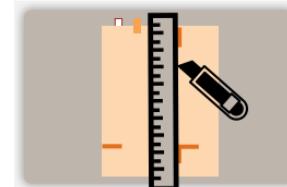


- Clean your screen with the wet wipe and cleaning cloth provided. It is important to make sure your screen is clean and free of dust before installing.



- Place the protector on the screen. Starting at the top corner, gently tug on tab 1 to peel back the first inch of the adhesive layer.

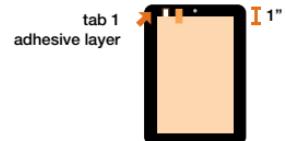

- Carefully align and attach the first inch of the adhesive layer to your screen. Be sure to carefully align the corners and edge before attaching. Once the first part is fastened, gradually peel back the rest of the backing and gently position the protector in place.

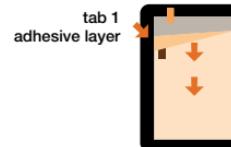

- Starting from the middle and working outward, gently stroke the protector with the bubble remover card to eliminate any bubbles.



bubble remover card

- One last step. Carefully peel off the top protective layer (tab 2) and you're done!



PROTECTEUR UNIVERSEL RETICARE

Votre protecteur d'écrans et des yeux a une couche adhésive à l'endos et une couche protectrice temporaire à l'avant. Ces couches assurent l'application sûre de votre Reticare et un visionnement clair.

Ces instructions vous expliqueront comment mesurer et tailler votre Reticare et installer le protecteur. Commençons!

PROTECTEUR RETICARE

► CÔTÉ RECTO CÔTÉ VERSO


langette 1 langette 2 langette 1 langette 2




REMARQUE: les trois premières étapes ne sont nécessaires que pour le modèle UNIVERSEL.

1 Mesurez la longueur et la largeur de l'écran.


Le contour de l'écran ne doit pas être inclus dans la superficie mesurée.

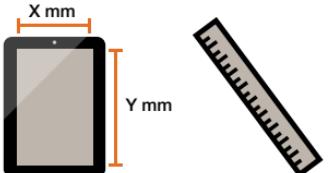

2 Placez le protecteur sur une surface plate, le côté recto vers le haut et la languette 1 dans le coin haut à gauche. Maintenant, marquez les dimensions de l'écran sur le protecteur tel qu'indiqué ci-dessous.

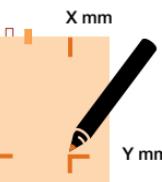

3 Utilisant des ciseaux de précision ou une lame affutée avec une règle et planche à découper, coupez soigneusement le protecteur tel qu'indiqué.

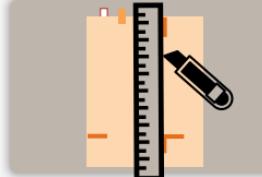


4

Nettoyez l'écran avec le linge nettoyant fourni. Il est important de s'assurer que l'écran soit propre en éliminant la poussière.



5

Placez le protecteur sur l'écran. En commençant par le coin du haut, et tirant doucement la languette 1, décollez deux premiers centimètres de la couche adhésive.

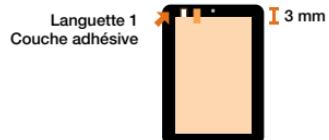


6

Alignez soigneusement et collez les deux premiers centimètres de la couche adhésive. Assurez-vous d'aligner soigneusement les coins et le rebord avant l'application. Une fois que la première partie est bien apposée, décollez graduellement le reste du papier-support et appliquez doucement le protecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.



7

En commençant au centre, enlevez toutes bulles d'air en les glissant vers l'extérieur avec la carte enleveuse de bulles fournie.

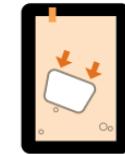

carte enleveuse de bulles

8

*Il ne reste qu'une dernière étape. Décollez soigneusement la couche protectrice du haut (la languette 2) et c'est terminé!

